


有線遙控器使用說明


● 在進行有線遙控器的使用前，請仔細閱讀室內機附件-《使用說明書》

1. 有線遙控器面板圖

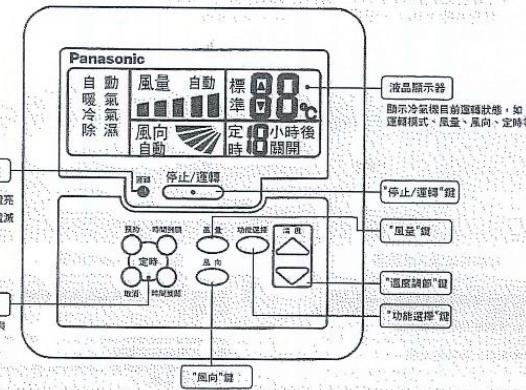

2. 有線遙控器操作

通電後螢幕的初始畫面

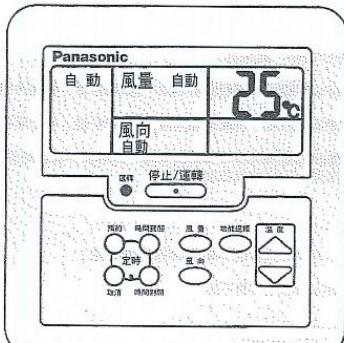

"停止/運轉"鍵

- 按"停止/運轉"鍵，啟動冷氣機，此時遙控器上的運轉燈亮，
- 想停止時，再按"停止/運轉"鍵，停止運轉，此時遙控器上運轉燈熄滅

"功能選擇"鍵

- 按"功能選擇"鍵，選擇所需要的功能(自動；暖氣；冷氣；除濕等四種功能可供選擇)
- 冷專機種切換至暖氣時無效

"風量"鍵

- 按"風量"鍵改變風量，每按一次按鈕，顯示部改變一次，除風量自動外，另有 5 段風量可供選擇

"風向"鍵

- 按"風向"鍵改變風向，每按一次按鈕，顯示部改變一次，除風向自動外，另有 5 種角度風向可供選擇
- 隱藏式機種無此功能

"溫度調節"鍵

- 按"溫度"鈕調節溫度，每按一次，溫度即改變1度 (溫度範圍在16~30度之間)
- "▲"按此按鈕溫度遞增
- "▼"按此按鈕溫度遞減
- 液晶螢幕所顯示之溫度為設定溫

"時間到開"鍵

- 按"時間到開"按鈕，選擇所需時間(每按一次顯示部設定時間改變一次，若將按鈕壓著不放，則將自動以1小時變化，逐漸增加設定時間。)
- 按"預約"按鈕，遙控器螢幕"定時"燈及機體"定時"燈亮(機器在運轉中或遙控器設定在開機狀態，按"預約"、"時間到開"無法預約)

"時間到關"鍵

- 按"時間到關"按鈕，選擇所需時間(每按一次顯示部設定時間改變一次，若將按鈕壓著不放，則將自動以1小時變化，逐漸增加設定時間。)
- 按"預約"按鈕，遙控器螢幕"定時"燈及機體"定時"燈亮(機器在停止中或遙控器設定在關機狀態，按"預約"、"時間到關"無法預約)

"定時"取消"鍵

- 按"取消"鍵，取消定時設定，遙控器"定時"燈及機體"定時"燈熄滅。

※ 註記：CS-J系列機種搭載有線遙控器(CZ-RD802HA)時，只能以有線遙控器設定時間到開/關機功能，無線遙控器無法設定。

3. 有線遙控器通訊

- 為避免無線遙控器訊號產生衝突，有線遙控器不可與無線遙控器共同控制室內機。